





ПАСПОРТ

Фильтрующие вентиляторы SILART
Серия NLV

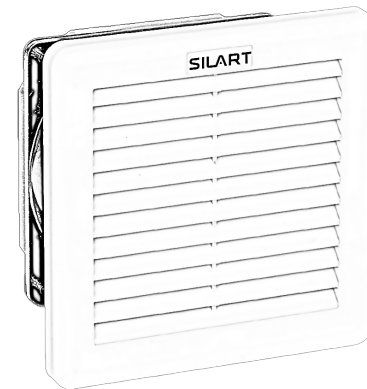

Направление
воздушного потока:
в шкаф



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

+7 499 229 60 00
support@silart.com
www.silart.com



Схема	Модели IP54	Модели IP55
	NLV-1110 NLV-1120 NLV-1140	NLV-1111 NLV-1121 NLV-1141
	NLV-1510, NLV-1520, NLV-1540, NLV-2010, NLV-2020, NLV-2040, NLV-2520	NLV-1511, NLV-1521, NLV-1541, NLV-2011, NLV-2021, NLV-2041, NLV-2521
	NLV-1100, NLV-1600*	NLV-1101, NLV-1601*
	NLV-1000	-
	NLV-1500, NLV-2000, NLV-1530, NLV-2030, NLV-2500, NLV-2800	NLV-1501, NLV-2001, NLV-1531, NLV-2031, NLV-2501, NLV-2801
	NLV-2600, NLV-3000, NLV-3100	NLV-2601, NLV-3001, NLV-3101
	NLV-2630, NLV-3030, NLV-3130	NLV-2631, NLV-3031, NLV-3131

* - на NLV-1600/1601 установлены клеммы 1-L, 2-N

Наименование и назначение

Фильтрующие вентиляторы SILART серии NLV (далее Изделие) предназначены для снижения температуры внутри устройств путем подачи очищенного воздуха из внешней среды. Изделие не предназначено для бытового применения.

Меры предосторожности

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь в том, что оно отключено от электрической сети даже, если крыльчатка вентилятора остановлена. Осторожно, Изделие может быть оснащено конденсатором, при начале любых работ убедитесь, что он разряжен. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, попадание воды, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Подъем Изделия за провод или клемму может привести к поломке. Не допускается работа в условиях наличия капельной влаги или при выпадении конденсата. Не допускается

эксплуатация Изделия в агрессивной или взрывоопасной среде.

Транспортировка и хранение

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий.

- Температура: -40 .. +70 °С.
- Влажность: не более 90% RH.
- Срок хранения: 5 лет.

Эксплуатация, обслуживание, монтаж

Установка, подключение и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ.

Изделие в стандартном исполнении монтируется на стенку корпуса/шкафа толщиной от 1 до 2,2 мм. Размер монтажного выреза указан в Технических характеристиках.

Необходимо обеспечить свободный доступ

воздуха к Изделию и убедиться, что ничего не препятствует нагнетаемому Изделием воздушному потоку.

Комплектность

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

Электрическое подключение

При установке и подключении Изделия соблюдайте меры предосторожности и требования безопасности. При подключении Изделия руководствуйтесь схемой подключения, приведенной в настоящем Паспорте.

Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.

Рекомендуемое монтажное отверстие, мм				
Для моделей NLV-10XX NLV-11XX	Для моделей NLV-15XX	Для моделей NLV-20XX	Для моделей NLV-25XX NLV-26XX	Для моделей NLV-30XX NLV-31XX
☐ 92	☐ 125 ⁺¹	☐ 177 ⁺¹ ₋₂	☐ 223 ⁺²	☐ 291