

Модели	Схема подключения
SNV-6150-00T, SNV-6200-00T, SNV-6250-00T, SNV-6350-00T, SNV-6400-00T, SNV-8450-00T, SNV-8600-00T, SNV-8800-00T, SNV-8500-02T*	Схема 1
SNV-6250-01T, SNV-6350-01T, SNV-6400-01T	Схема 2

SILART

ПАСПОРТ

Нагреватели с вентилятором
Серия SNV



Руководство по эксплуатации

Наименование и назначение

Нагреватели с вентилятором SILART (далее Изделие) предназначены для обогрева воздуха и предотвращения выпадения конденсата внутри шкафов и другого оборудования. Изделие не предназначено для бытового применения.

Меры предосторожности

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь в том, что оно отключено от электрической сети даже, если крыльчатка вентилятора остановлена. Осторожно, изделие может быть горячим. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, попадание воды, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие.

Не допускается работа в условиях наличия капельной влаги или при выпадении конденсата. Не допускается монтаж на дерево, пластик и другие горючие материалы. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной или взрывоопасной среде.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий:

- Температура: -40 ... +70 °C.
- Влажность: не более 90% RH.
- Срок хранения 5 лет.

Электрическое подключение

При монтаже и подключении соблюдайте меры предосторожности и технику безопасности. Изделия подключаются через интегрированную пружинную клемму под провод сечением до 2,5 мм² (рекомендованная длина зачистки - 9 мм). При выполнении подключения, используйте одну из следующих схем:

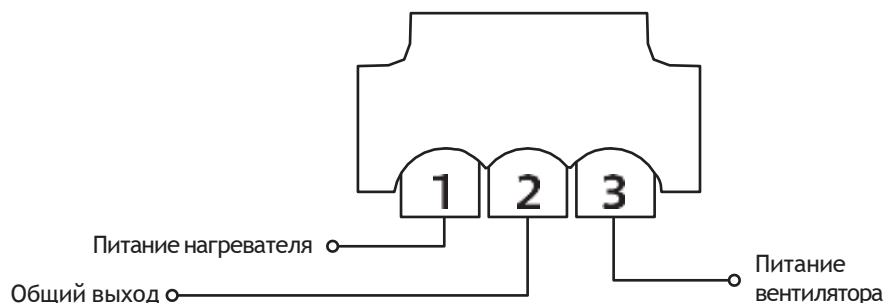


Схема 1. Независимое управление вентилятором и нагревателем.
Внимание! Не допускайте работу нагревателя при отключенном вентиляторе.

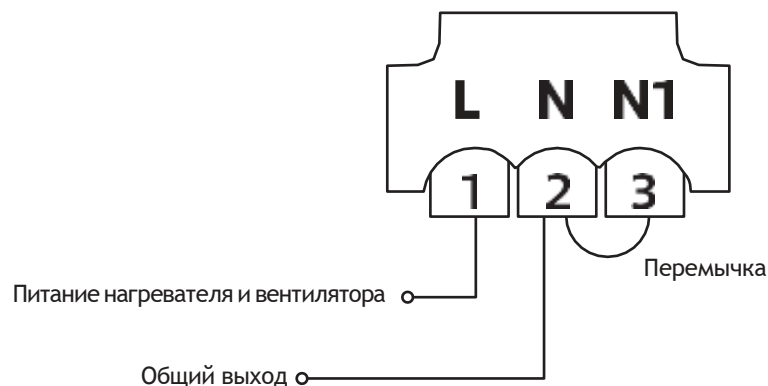


Схема2. Использование цепей питания для изменения мощности нагревателя.
Клемма 1: подключена постоянно.
Удалите перемычку для снижения мощности нагревателя.

Эксплуатация, обслуживание, монтаж

Установка, подключение и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ. При компоновке обогреваемого оборудования убедитесь, что Изделие не станет причиной перегрева или возгорания других приборов или материалов. Монтаж Изделия осуществляется на DIN рейку 35мм вертикально, так, чтобы клемма подключения оказалась внизу.

Обеспечьте свободный доступ воздуха, убедитесь, что ничто не препятствует нагнетаемому Изделием воздушному потоку.

Рабочая температура эксплуатации -25 ... +60 °C.

* Рабочая температура эксплуатации -60 ... +70 °C

Комплектность

- Изделие - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.