




ПАСПОРТ

Нагреватели с вентилятором
Серия SNV

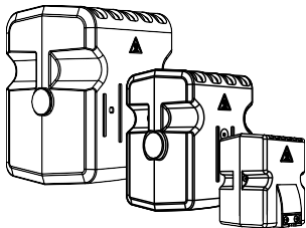

+7 499 229 60 00
support@silart.com
www.silart.com



Наименование и назначение

Нагреватели с вентилятором SILART (далее Изделие) предназначены для обогрева воздуха и предотвращения выпадения конденсата внутри шкафов и другого оборудования. Изделие не предназначено для бытового применения.

Меры предосторожности

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь в том, что оно отключено от электрической сети даже, если крыльчатка вентилятора остановлена. Осторожно, изделие может быть горячим. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, попадание воды, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Подъем Изделия за провод может привести к поломке. Не допускается работа в условиях наличия капельной влаги или при выпадении конденсата. Не допускается монтаж на дерево, пластик и другие

горючие материалы. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной или взрывоопасной среде.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий.

- Температура: -40 .. +70 °C.
- Влажность: не более 90% RH.
- Срок хранения 5 лет.

Эксплуатация, обслуживание, монтаж

Установка, подключение и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ. При компоновке обогреваемого оборудования убедитесь, что Изделие не станет причиной перегрева или возгорания других приборов или материалов. Обеспечьте свободный доступ воздуха, убедитесь, что ничто не препятствует нагнетаемому. Изделием воздушному потоку. Рабочая температура -20...+70.

* Рабочая температура эксплуатации -60...+70.

Комплектность

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.

Электрическое подключение

В конструкции Изделия предусмотрено раздельное подключение нагревателя и вентилятора. Изделие подключается с

помощью проводов, отмеченных цветом в соответствии со схемой подключения (см. Таблицу 1). В случае несоответствия цвета провода Изделия описанию в настоящем паспорте — обратитесь к специалистам компании СИЛАРТ. Обратите внимание, в схемах подключения АСДС напряжение питания нагревателя и вентилятора различаются.



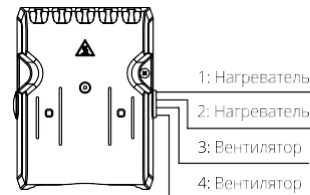


Таблица 1.

Модели	Схема подключения	Вывод			
		1	2	3	4
SNV-408-100	ACDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-408-110	DCDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-408-200	ACDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-409-220	ACDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-412-100	ACDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-412-110	ACDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-415-200	ACDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-424-100	ACDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-424-200	ACDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-424-220	ACDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-615-000	ACAC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-620-000	ACAC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-625-000	ACAC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-633-220	DCDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-633-440	DCDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-635-000	ACDC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-640-000	ACDC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-845-000	ACDC	Красный/Белый	Красный/Белый	Черный	Черный
SNV-860-000	ACDC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-880-000	ACDC	Белый	Белый	Черный	Черный
SNV-880-440	DCDC	Белый	Белый	+Красный	Черный
SNV-8500-02L*	ACAC	Белый	Белый	Черный	Черный

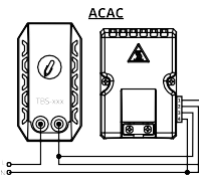


Рекомендуемая схема подключения ACAC через термостаты серии TBS

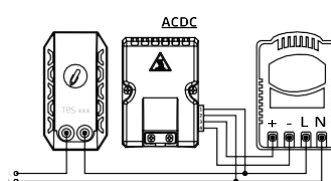

Рекомендуемая схема подключения ACDC через термостаты серии TBS и источник питания

Рекомендуемая схема

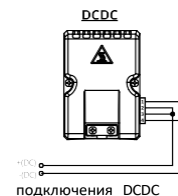

подключения DCDC

Данные актуальны на
28.05.202

